

TekTone®

COMUNICACIONES PARA HOY ... Y MAÑANA.



Tek-CARE® 400 
sistema de comunicación con personal de enfermería

Tek-CARE® 400


Sistema de comunicación con personal de enfermería

El sistema de comunicación premium con personal de enfermería de TekTone, Tek-CARE®400 P5, se puede programar para cumplir con las necesidades y los objetivos de su instalación médica. Este sistema tiene un aspecto moderno y está diseñado para que tanto el personal como los pacientes puedan utilizarlo con facilidad.


Las estaciones para pacientes P5 incluyen uno o dos conectores DIN y no requieren enchufes falsos. Asimismo, ofrecemos estaciones para personal, tareas y multiuso, así como una estación para residentes accionada por cordón, una estación de registro de residentes con cordón y botonera, y una estación resistente al vandalismo o para personal del pabellón psiquiátrico.




Todas las estaciones P5 proporcionan comunicación de excelente calidad con audio bidireccional. Se pueden conectar hasta ocho dispositivos periféricos y dos luces de corredor en cada estación remota P5. Además, todas las estaciones P5 son intercambiables y cuentan con cableado simplificado que utiliza cables CAT5 o superiores y enchufes conectores. ¡No se necesitan cables adicionales!

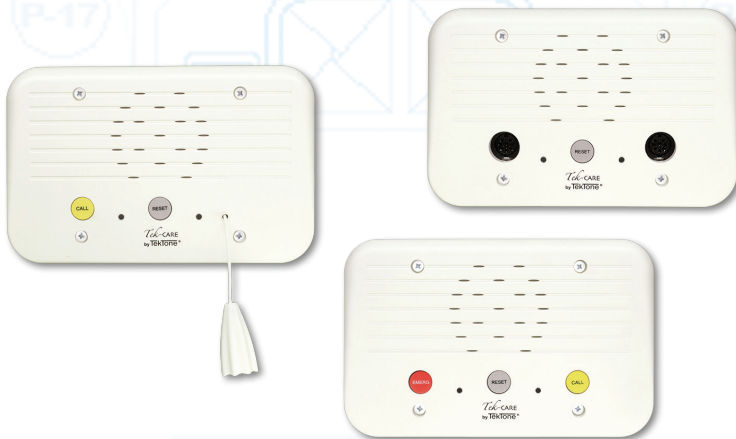


Las estaciones de tareas P5 proporcionan indicación de luces de corredores y comunicación de manos libres con la estación maestra del personal de enfermería desde áreas remotas, como cuartos de servicio, consultorios y la cocina. Los LED de cuatro colores de la estación de tareas utilizan distintas frecuencias de parpadeo programables para indicar llamadas de residentes o pacientes, mientras los tonos de las llamadas se indican con los mismos tonos agradables de la estación maestra.

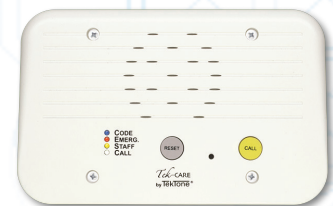

Las elegantes luces de corredor P5 tienen cuatro LED multicolores que se pueden programar de manera individual para mostrar un color o para alternar entre dos colores.

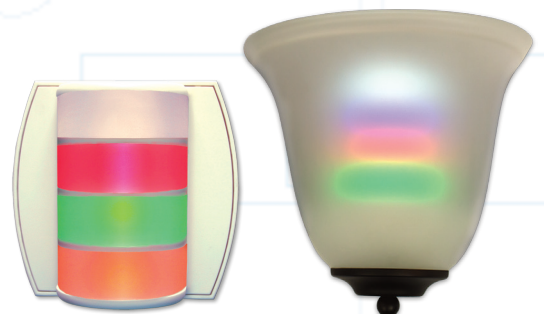


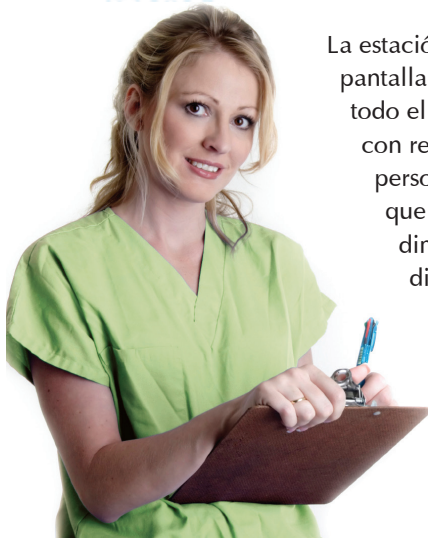

La estación maestra NC402TS del sistema Tek-CARE400 P5 tiene una pantalla LCD táctil de color de 10" y puede mostrar las llamadas de todo el edificio. La estación maestra incluye un teclado integrado con revestimiento de goma impermeable para crear páginas personalizadas y un teclado de membrana para las funciones que se utilizan con más frecuencia. Gracias a sus dimensiones reducidas, aumenta el espacio disponible en la sala de enfermería.



El sistema Tek-CARE400 P5 se integra con una variedad de sistemas auxiliares. Los televisores Apple TV de alta definición (HDTV) muestran las llamadas en formato de gran tamaño que se ve desde lejos. La app móvil para de Tek-CARE permite el uso de dispositivos iPhone, iPad e iPod touch (con los relojes inteligentes que estén enlazados con ellos) para mostrar llamadas en viaje, con notificaciones luminosas, sonoras o por vibración que se pueden seleccionar. Cada dispositivo muestra todas las llamadas en las zonas correspondientes asignadas provenientes de todos los sistemas conectados al mismo tiempo.

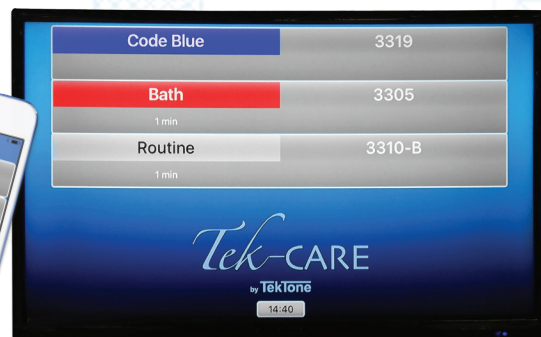

El software de supervisión de gestión y generación de informes supervisa el sistema de comunicación con personal de enfermería, lo que permite generar informes detallados sobre toda la actividad del sistema, desde cualquier computadora de la red de las instalaciones, o bien sincronizar las bases de datos de actividades desde múltiples sistemas de comunicación con personal de enfermería y crear informes combinados sobre todas las instalaciones de una compañía. El software de correo electrónico de salida puede enviar automáticamente las notificaciones del sistema de comunicación con personal de enfermería a las direcciones de correo electrónico del personal, lo que permite incorporar otro medio de comunicación.

El software de interfaz ADT utiliza el criterio HL7, es decir que la estación maestra de enfermería puede mostrar el nombre de los residentes o los pacientes y otra información relevante al realizar una llamada. Al agregar integración con los sistemas de ubicación en tiempo real de las instalaciones, el sistema Tek-CARE400 P5 registra automáticamente la presencia del personal y borra las llamadas de rutina.

El sistema de comunicación con personal de enfermería Tek-CARE400 P5 está incluido en la lista UL® 1069 y la lista cUL® para CSA C22.2 N.º 125.



Componentes de Tek-CARE400 P5



estación maestra auxiliar



Tek-CARE® Appliance Server con software de supervisión de gestión y generación de informes



estación maestra con pantalla táctil



estación para pacientes, conectores DIN simples o dobles



estación para personal con botón de llamada de emergencia



estación de tareas



estación multiuso



estación de registro



estaciones resistente al vandalismo



interruptores para emergencias y de códigos



estación de presencia de personal



luz de corredor con 4 LED de colores programables y cubierta opcional resistente al vandalismo (también hay disponible un módulo de luz conectable)



El equipo Tek-CARE®400 P5 cuenta con garantía contra defectos de material y fabricación bajo uso normal y servicio de mantenimiento durante cinco años desde la fecha de entrega (a excepción del equipo de localización, las botoneras de cable, los altavoces para cabecera de cama, el sistema Tek-CARE® Appliance Server y los equipos reacondicionados, que tienen garantía de un año). Consulte información detallada en www.tektone.com/warranty.pdf.



botoneras de cable y altavoces para cabecera de cama



localizador

Su distribuidor de TekTone®



El sistema de calidad de TekTone está registrado por DQS para la norma ISO 9001. (Referencia N.º 10001510.)

324 Industrial Park Road • Franklin, NC 28734, EE. UU. • tektone@tektone.net

Teléfono: 800 327-8466 en EE. UU. o +1 828 524-9967 • Ventas: opción 2

Asistencia técnica: opción 3

www.tektone.com

IL910E Rev. 7 • 12/2017

