

TekTone®

COMUNICACIONES PARA HOY ...Y MAÑANA.



Tek-CARE® 120

sistema de comunicación visual y por tonos
con el personal de enfermería

Tek-CARE® 120


sistema de comunicación visual y por tonos con el personal de enfermería

Tek-CARE®120 es un sistema de comunicación con el personal de enfermería de aspecto agradable y cuyo costo es sorprendentemente accesible, diseñado para una instalación sencilla y años de funcionamiento sin problemas en una variedad de instalaciones médicas, por ejemplo, centros de enfermería especializada, instalaciones geriátricas, comunidades de vida independiente y con asistencia, atención de emergencia, clínicas y centros de cirugía ambulatoria.



Las estaciones maestras compactas pueden montarse en la pared o colocarse en un escritorio. La pantalla táctil de LCD muestra las llamadas de los pacientes por orden de prioridad y con una organización atractiva a la vista, y las llamadas se anuncian mediante tonos agradables para reducir el ruido institucional. Se puede conectar una lámpara directamente a la estación maestra para indicar la llamada de mayor prioridad entre todas las recibidas de las distintas zonas conectadas.

Cuenta con controles para uso en la habitación con lámparas LED de bajo consumo que incluyen puntos de conexión para un máximo de seis estaciones. Los apliques decorativos de las lámparas agregan un toque hogareño.

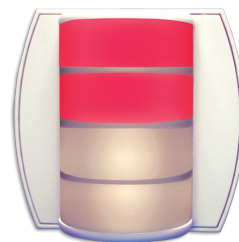

Las estaciones son elegantes, atractivas y se pueden limpiar. Se pueden instalar de manera individual o de a pares en un panel doble. Las estaciones para pacientes pueden tener una o dos botoneras de cable e incluyen un botón luminoso de reinicio.

Las estaciones que tienen dos botoneras de cable incluyen insertos para utilizar en caso de emergencia, llamadas por código o estaciones de baño, o bien permiten crear insertos personalizados. Los botones cuentan con iluminación posterior, para garantizar que se vean aunque haya poca luz, y la botonera de cable es lavable y puede dejarse apagada. Se pueden agregar sellos resistentes al agua opcionales para usar en la ducha, la bañera o áreas de bañera.




Las estaciones de tareas anuncian las llamadas en las áreas de personal mediante cuatro indicadores LED y un altavoz para los tonos. Como alternativa, puede montar estaciones maestras adicionales en la pared para proporcionar información específica de una habitación en varias ubicaciones.



Agregue el servidor Tek-CARE® Appliance Server para integrar con facilidad el sistema Tek-CARE120 con los demás sistemas de comunicación con el personal de enfermería, así como una amplia variedad de sistemas para el edificio, como sistemas de alarma contra incendios, seguridad y control de acceso. Tek-CARE Appliance Server admite muchas funciones opcionales, entre ellas, localización de bolsillo, generación de informes, monitoreo de eventos remotos, salida de correo electrónico, app de Tek-CARE® para Apple TV y app móvil de Tek-CARE para iPhone, iPad y iPod touch.

Los televisores Apple TV de alta definición (HDTV) muestran las llamadas en formato de gran tamaño que se ve desde lejos. La app móvil para iOS de Tek-CARE permite el uso de dispositivos iPhone, iPad y iPod touch (con los relojes inteligentes que estén enlazados con ellos) para mostrar llamadas en viaje, con notificaciones luminosas, sonoras o por vibración que se pueden seleccionar. Cada dispositivo muestra todas las llamadas en las zonas correspondientes asignadas provenientes de todos los sistemas conectados al mismo tiempo. Tek-CARE Appliance Server envía eventos a estos dispositivos mediante la red WiFi de las instalaciones.

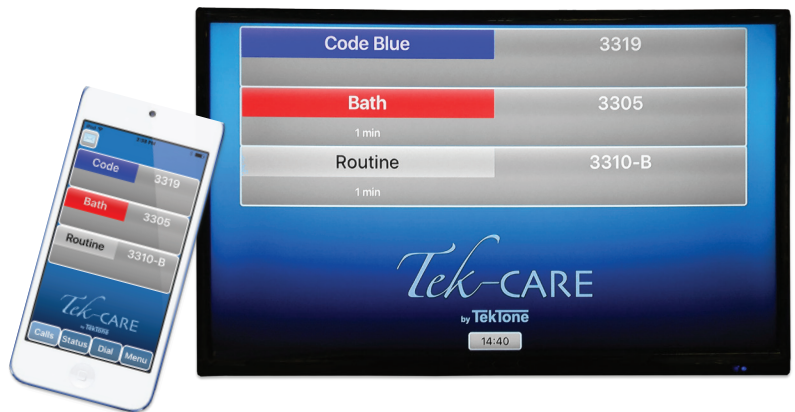

El sistema Tek-CARE120 proporciona una vía de actualización sencilla para muchos sistemas antiguos de comunicación con el personal de enfermería. Los controles de las habitaciones se conectan mediante un bus de cable doble, lo que permite reutilizar el cableado existente. Gracias a la estación maestra de menor tamaño y con pantalla táctil flexible, así como a las estaciones de pared versátiles, la actualización al Tek-CARE120 permite ofrecer un sistema moderno y discreto.

El sistema de comunicación con el personal de enfermería Tek-CARE120 está en las listas UL®1069 y UL®2560, la lista cUL® para CSA C22.2 N.º 205 y cumple con la directiva RoHS.


Componentes de Tek-CARE120



estación maestra con soporte para pared



estación maestra con soporte para escritorio

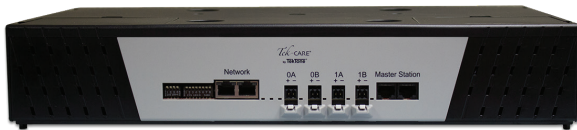

módulo de equipo central: se apila o se monta en bastidor



control para la habitación con lámpara, 2 colores de LED (se muestra encendido y apagado)




estación para pacientes, un conector de 1/4"




botoneras de cable



estación para pacientes, dos conectores de 1/4"

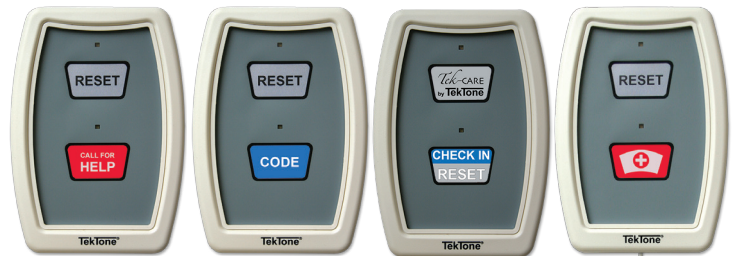


estación con botonera de cable de 2 botones personalizable en 3 configuraciones resistentes al agua: pedido de ayuda, código azul y botonera de cable para llamar al personal de enfermería

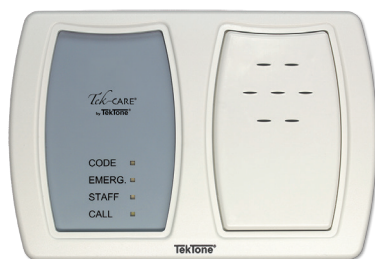

estación de tareas con altavoz para tonos



localizador

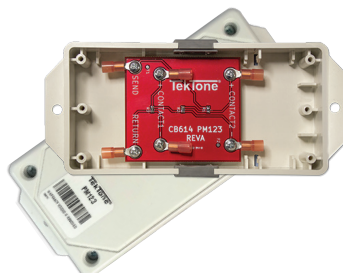

el módulo de entrada auxiliar cuenta con dos (2) entradas que permiten controlar distintos dispositivos, como los contactos de las puertas, las salidas del panel de seguridad, etc.

Su distribuidor de TekTone



El sistema de calidad de TekTone está registrado por UL® para la norma ISO 9001. (Referencia N.º 10001510).
 324 Industrial Park Road • Franklin, NC 28734, EE. UU. • tektone@tektone.net
 Teléfono: 800 327-8466 en EE. UU. o +1 828 524-9967 • Ventas: opción 2
 Asistencia técnica: opción 3
www.tektone.com

